

# チェアカバー式防災ずきん



でき上がり寸法 / 33×44cm

## ★材料

表・裏生地 . . . . . 35×90cm

わた . . . . . 40×95cm

マジックテープ (アイロン接着用 2.5cm 幅 × 15cm) . . . 1個


## ★裁断図

\*単位は全て cm です。


\*数字は全て縫い代 1cm を含んでいます。




### 表・裏生地 (各1枚)

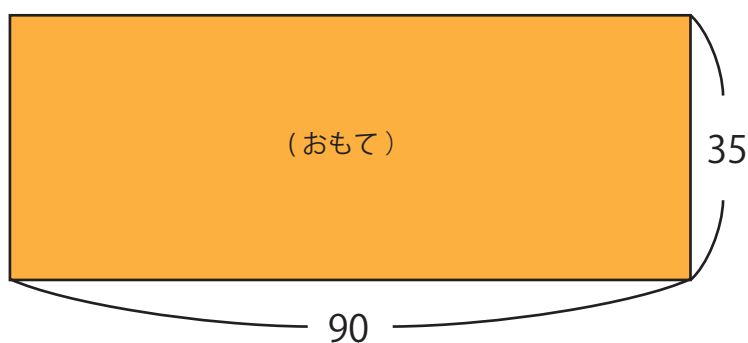


### タフ用生地 (1枚)

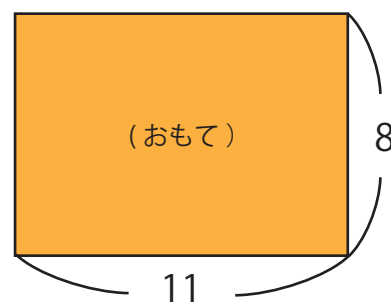

### わた (1枚)

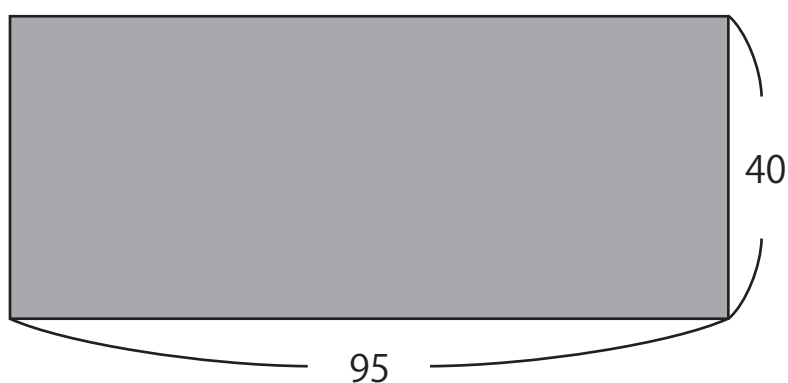


# ★作り方

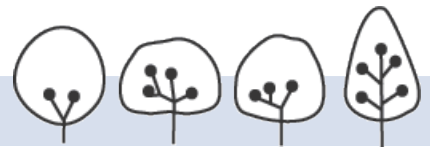

## 1. タブを作る。

①タブ用生地を中表に半分折る。

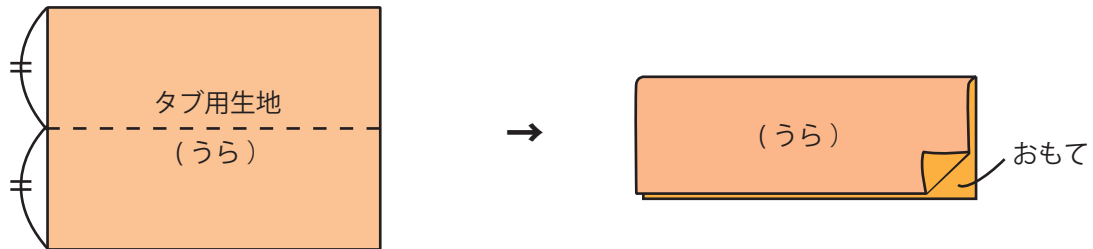


※中表

2枚の布の両方の表面が内側になるように合わせること。




②返し口を残して端から1cm内側をL字に縫い、図のように二方の角を切り落とす。

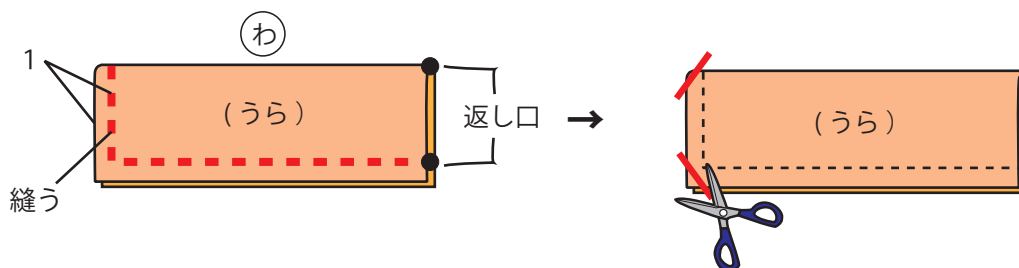


ミシン糸を切らないように注意してね。




③返し口から表にひっくり返し、マジックテープをアイロンで貼いつける。

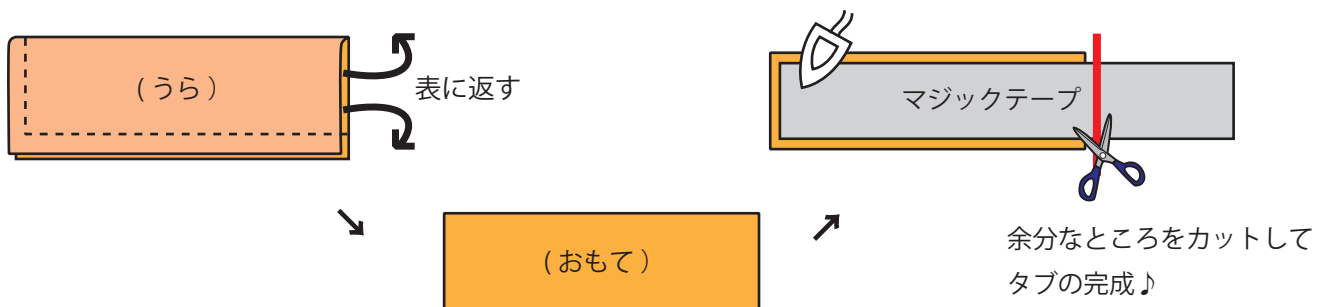


## 2. ずきんを作る。

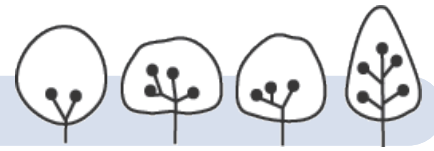


- ①表生地（おもて）の縫い代にタブ挟み位置の印をつけ布端から0.5cm内側を縫う。  
返し口の両端に針先が内側に向くようにまち針を留める。

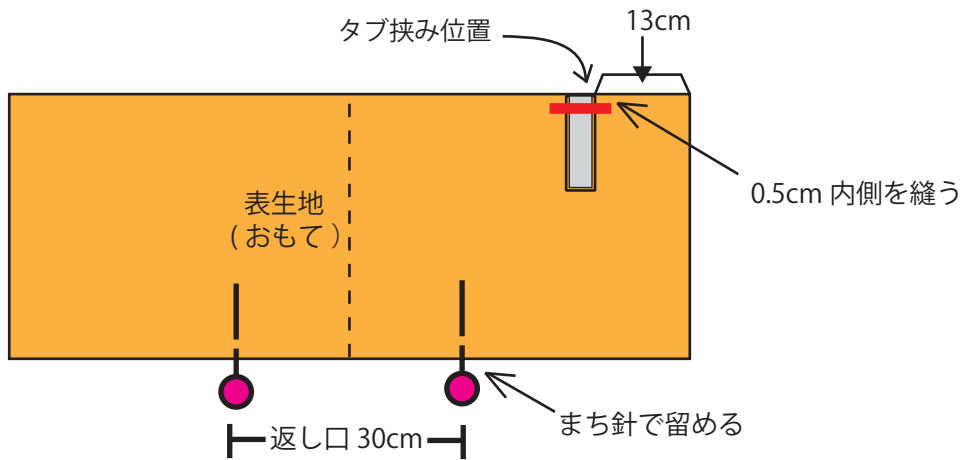

- ②表生地と裏生地を中表に重ね、「わたの上」に重ねる。

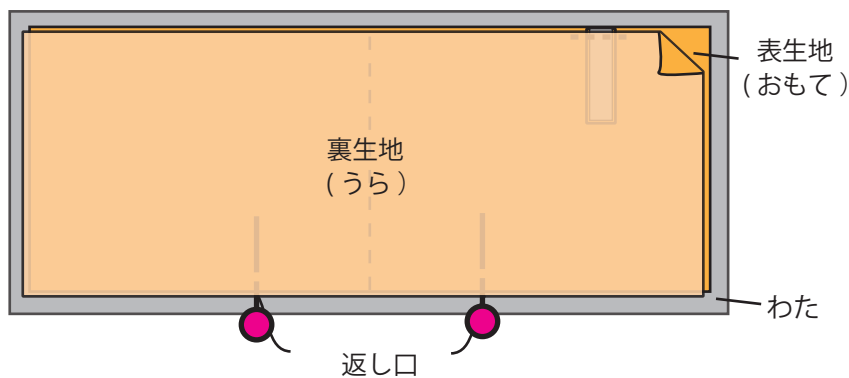


- ③3枚一緒に数か所まち針で留め、返し口を残して3枚を縫い合わせ、まち針を外す。

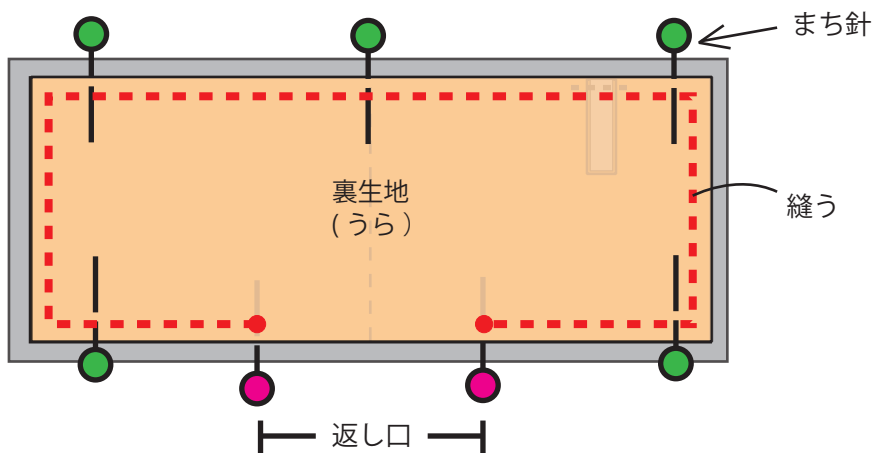


まち針を外し忘れないように気をつけてね。  
特に返し口のまち針は要注意！



## 2. ずきんを作る。つづき...

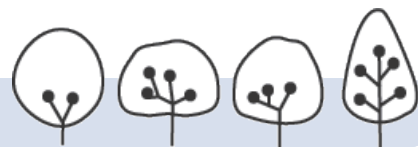


④縫い糸を切らないように四方の角をぎりぎりのところで切り落とす。

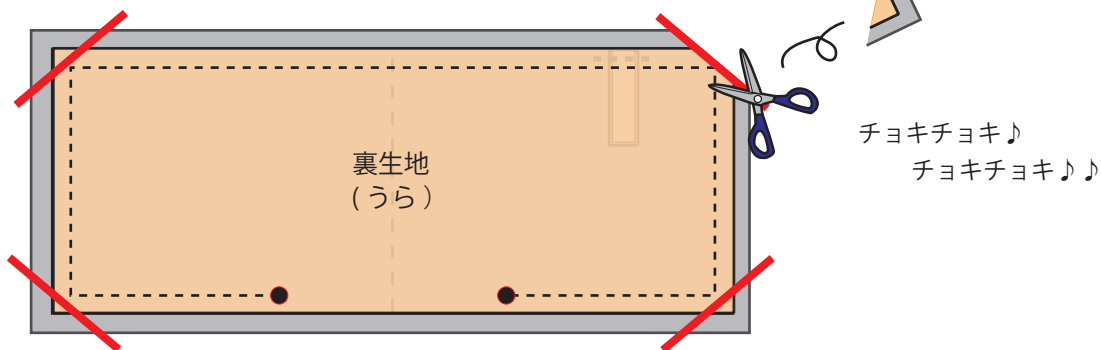


四方の角を切ると表に返した時に  
角がキレイになるよ。




⑤返し口から表に返して返し口をふさぐように端から1cm内側をぐるりと1周縫う。

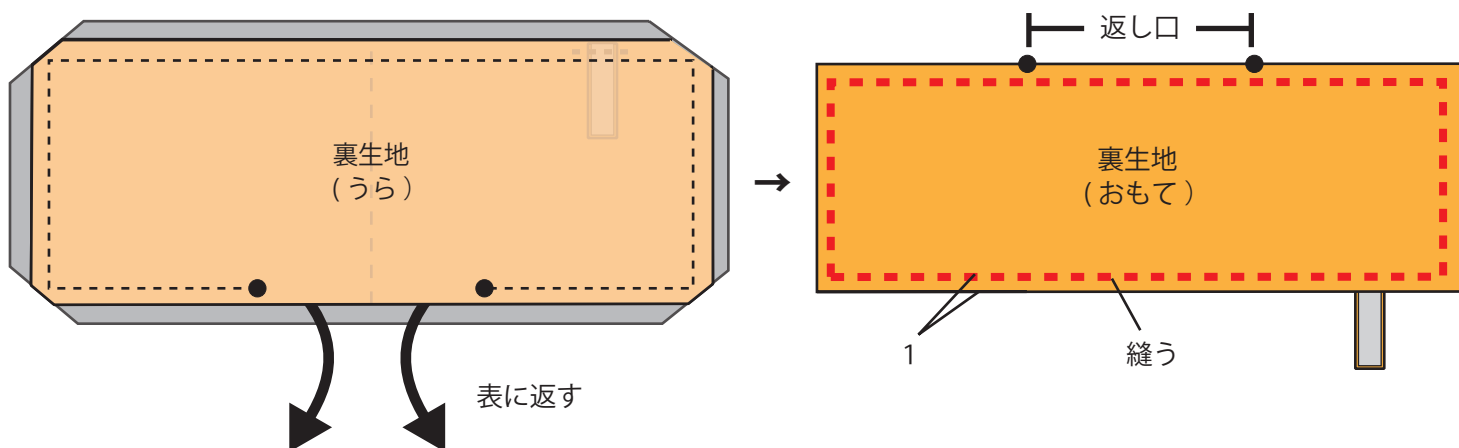


⑥外表に縦半分に折り、端から1cm内側を頂点から下25cmの位置まで縫う。

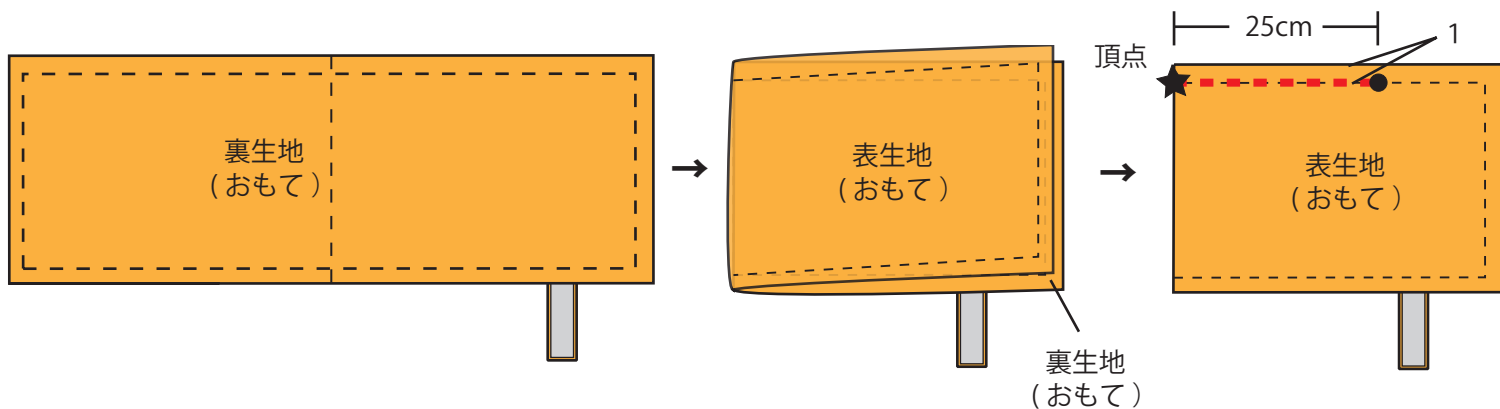


### 3.マジックテープをつけて仕上げる。

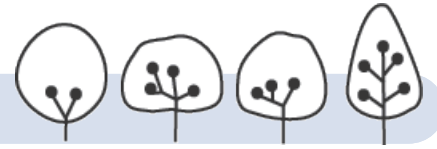

#### ①表生地にマジックテープの受け側をつける。

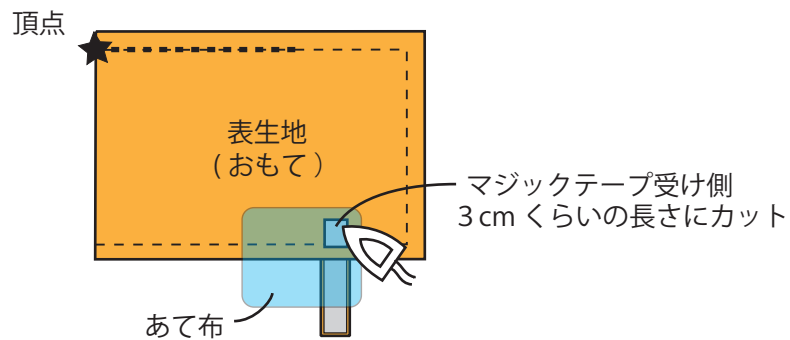

#### ②裾の後ろの内側（裏生地）にマジックテープをつける。

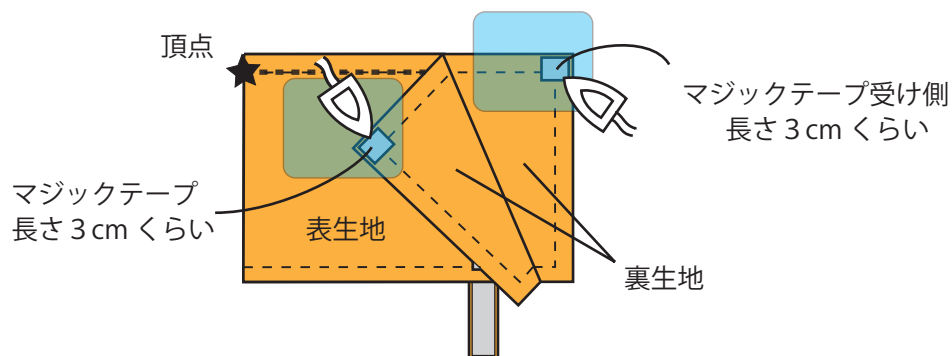

完成！

アイロン接着用のマジックテープを使う時は  
とけないようにあて布をしよう♪

